




透明フィルムを剥がすと デザインだけが残ります

文字やイラストだけが残る カッティングステッカーです。
印刷ステッカーとは異なり、貼った面の素材が見えます。

ステッカーを貼る際の注意点

- ・貼る面の「油分や埃」の除去など、洗浄を行ってから貼ってください。
- ・外気温が低い場合は、ドライヤーなどで温めて密着させてください。
- ・密着させるスキージーの代わりに、不要となったプラスチック製カードなど代用が可能です。
※フェルトやミニタオルを巻くと作業し易いです。
- ・剥離紙（白い紙）やアプリケーションシート（透明フィルム）は、**ゆっくり慎重に剥がしてください**。
- ・屋外での使用など耐久性は高いですが、貼った直後の洗浄や乾拭きなどは数日経過してから行ってください。
- ・コンクリートや木材などは、貼る事が出来ません。平滑な面に貼ってください。
- ・シンナーなど有機溶剤の洗浄は、お控えください。

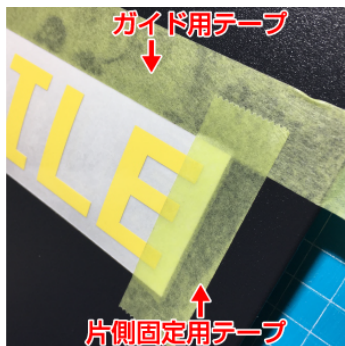

★ステッカーをビニール袋から出して、最初に★

スキージーで、アプリケーションシート（透明フィルム）の上から強く擦り、アプリケーションシートとステッカーをしっかりと密着させて下さい。

(1) 貼る位置を決めて、仮止めします

ステッカーを貼り付ける位置を決め、マスキングテープでガイド用のテープを貼り、本貼りの位置ガイドを決めます。
ステッカーをガイド用テープに合わせて配置します。
次に、片側だけマスキングテープでステッカーを固定（仮止め）します。

(2) 剥離紙（裏紙）を取ります

テープで固定（仮止め）した後、固定した部分を軸に裏返して裏面の白い剥離紙を「ゆっくり」と剥がしてください。

- ※勢いよく剥がしますと、文字やイラストが切れてしまう場合があります。
- ※台紙から透明フィルムにステッカーをのせていくような感じで剥がしていきます。
- ※ 糊面への埃の付着に注意してください。



(3) スキージーで、ステッカーを圧着していきます

貼り付け面につかない様に片側を浮かせながら、スキージーを使い、少しずつシートを圧着させて貼り進めていきます。
全体が貼り終わりましたら、透明フィルムの上からスキージーで強く擦って、しっかりと圧着させてください。
※ドライ貼りの場合、位置修正ができませんのでご注意ください。



(4) 透明のアプリケーションシートを剥がします

最後に、透明のアプリケーションシートをゆっくりと慎重に剥がしていきます。
気泡が残ってしまった場合は、針やカッターで小さな穴を開け指で圧着します。



※基本の貼り方ですので、大きさやデザインによって、ガイドテープや仮止め用テープの有無や位置は変えてください。

